


6480

LEGOLAND®

LIGHT & SOUND SYSTEM



120403

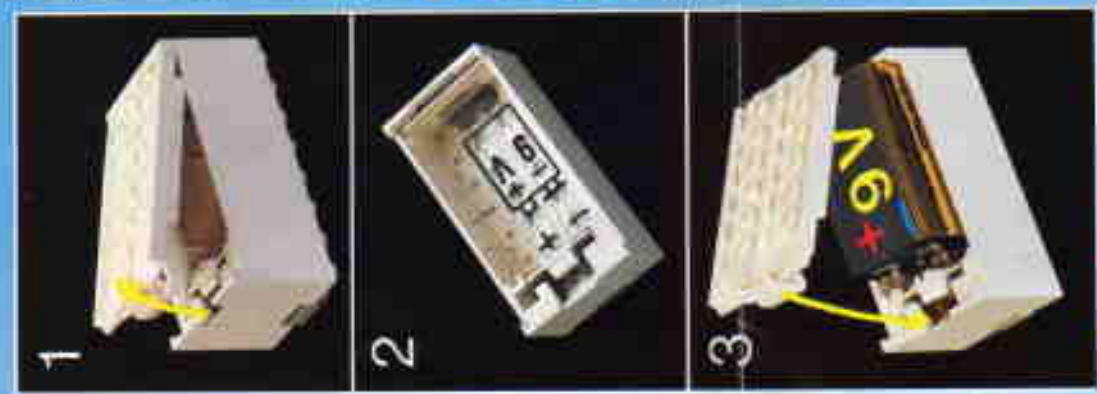

Deutschland (German) ...
 In der Sprache ...
 Ein ...

Italia ...
 Il ...
 Il ...

France ...
 Le ...
 Le ...

Hungary ...
 A ...
 A ...

Spain ...
 El ...
 El ...

Denmark ...
 Den ...
 Den ...

United Kingdom ...
 The ...
 The ...

Finland ...
 Suomen ...
 Suomen ...


Sweden ...
 Svenska ...
 Svenska ...





Portugal ...
 O ...
 O ...





Norway ...
 Norsk ...
 Norsk ...

Greece ...
 Η ...
 Η ...

Japan ...
 電池ボックスの使い方と注意
 電池ボックスに2つ入る大きさの9V単体の電池を使用
 してください。その際、電池の上に書かれている説明文をよく読んで
 からご使用ください。電池は電池ボックスの中で正しい位置に入って
 いるか、(+)の印をより顕明な方向から入れてください。間違っ
 た向きに入れますと、故障の原因となります。

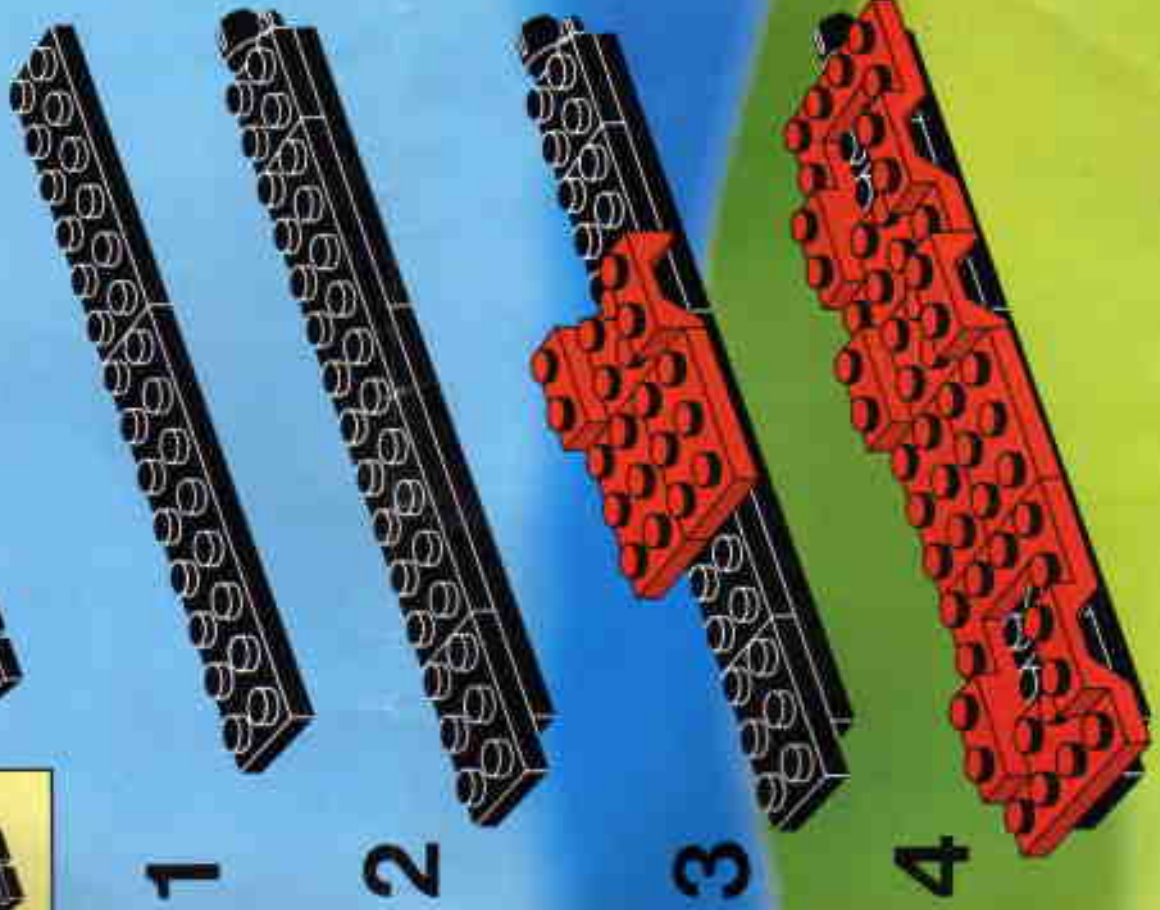





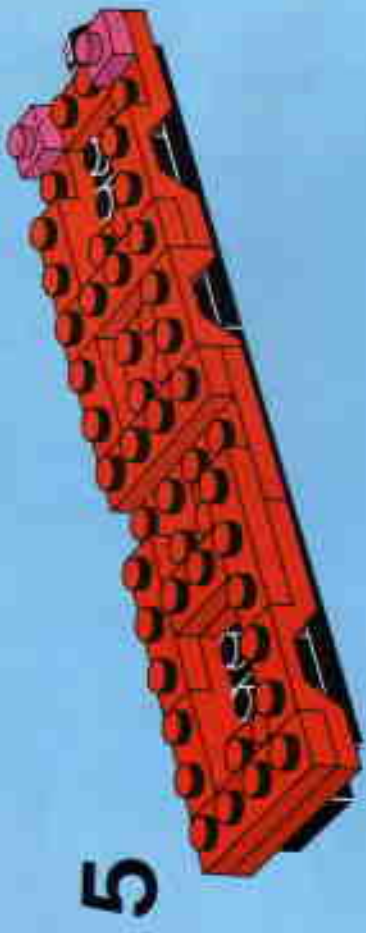
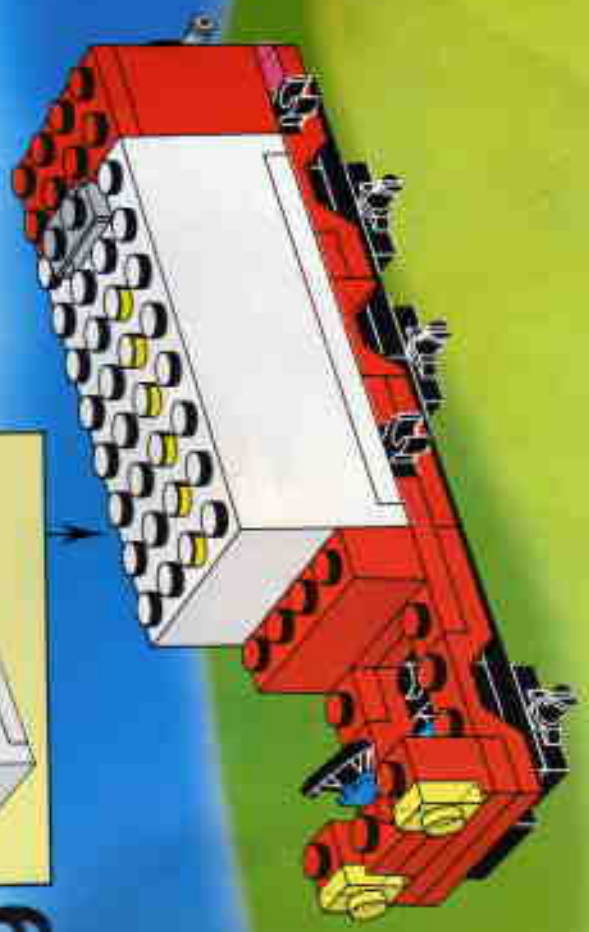
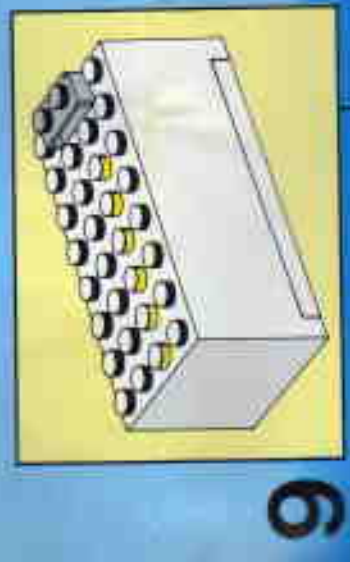
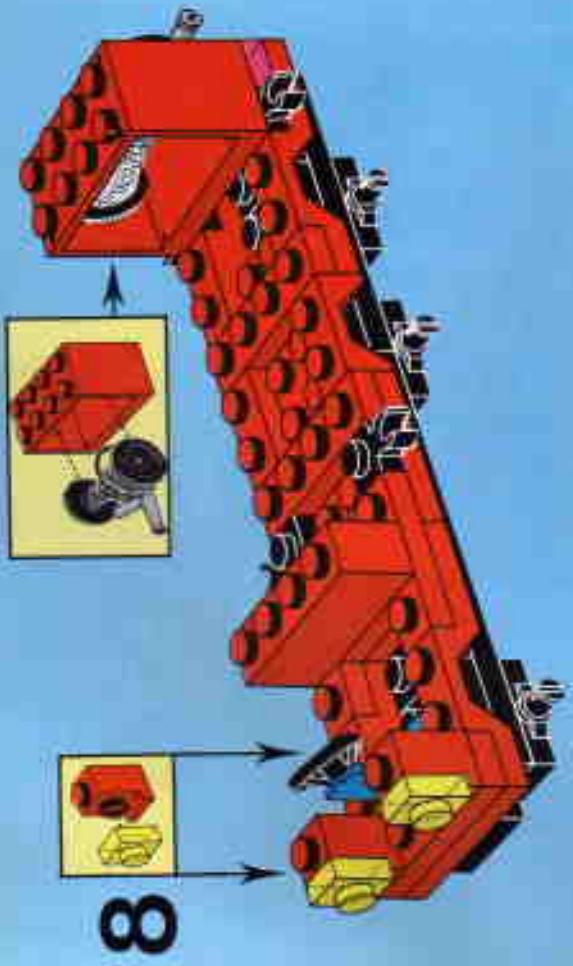


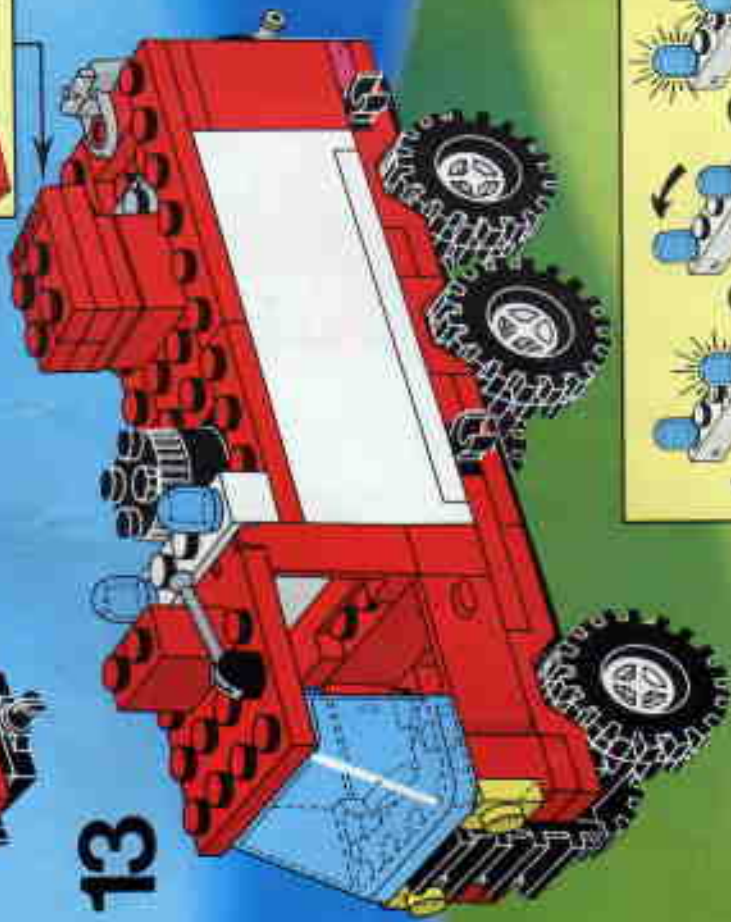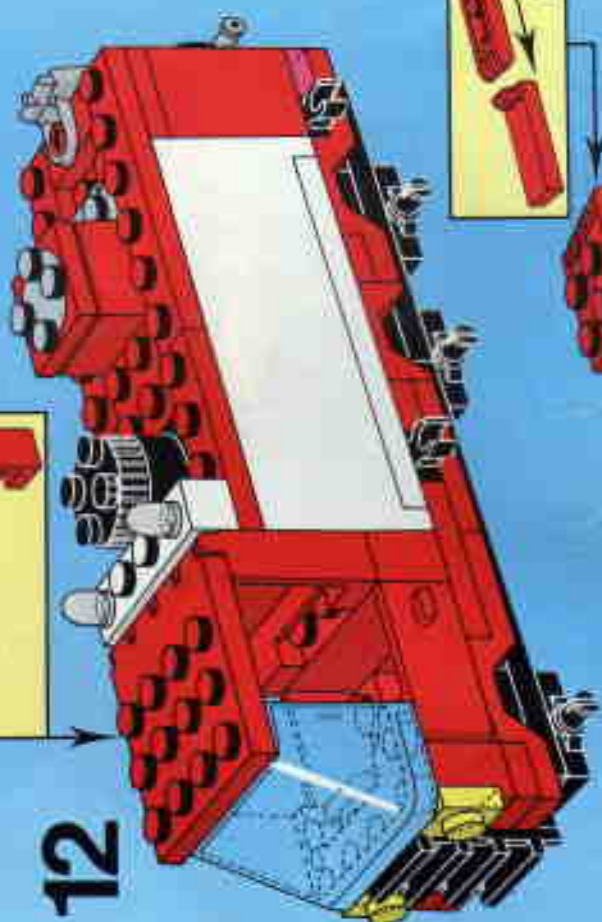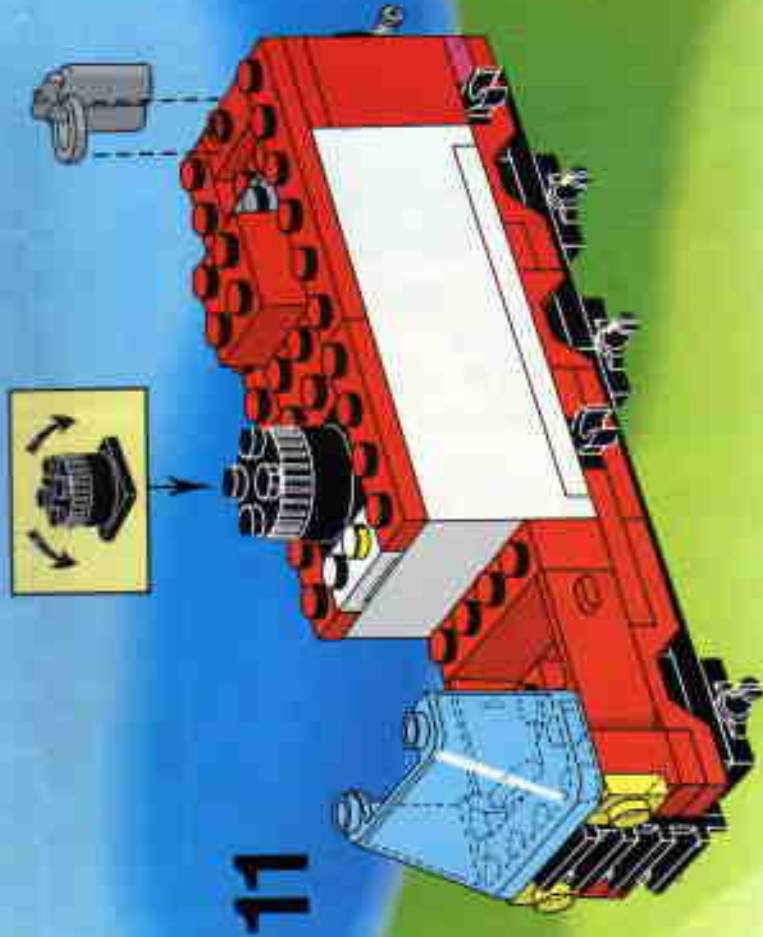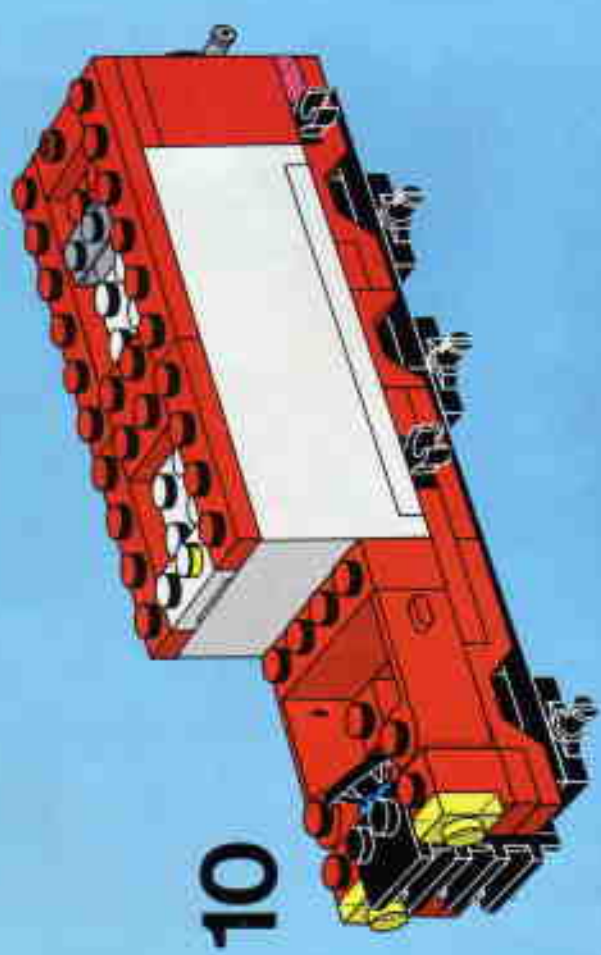



14



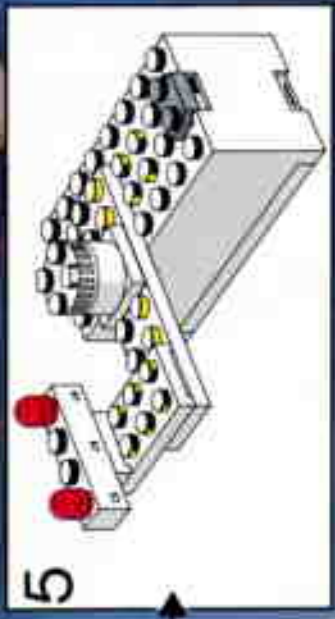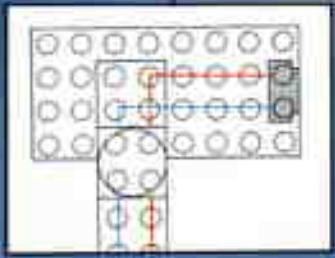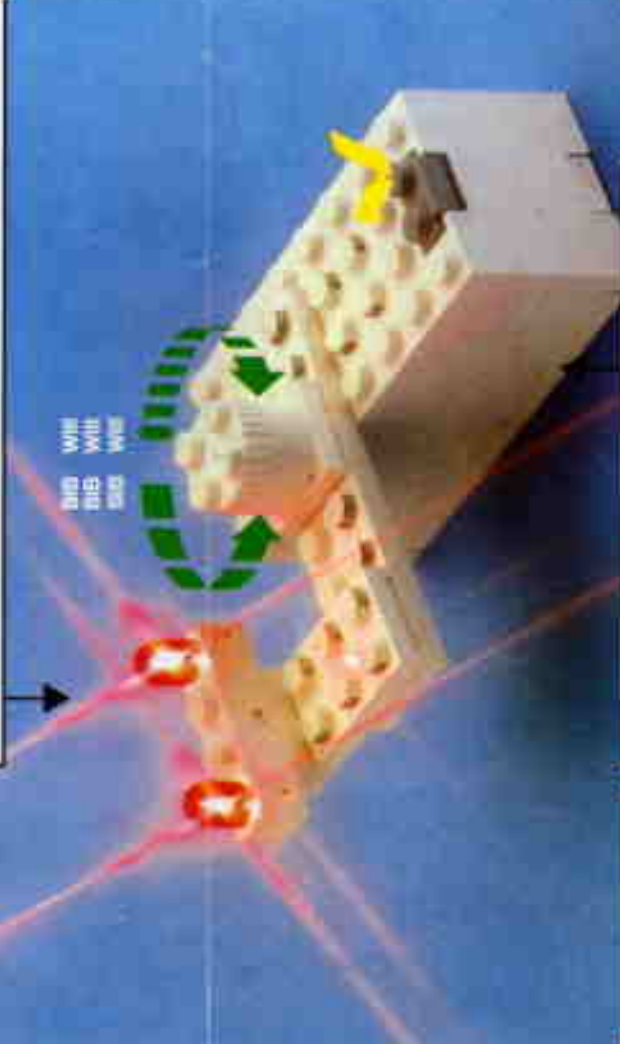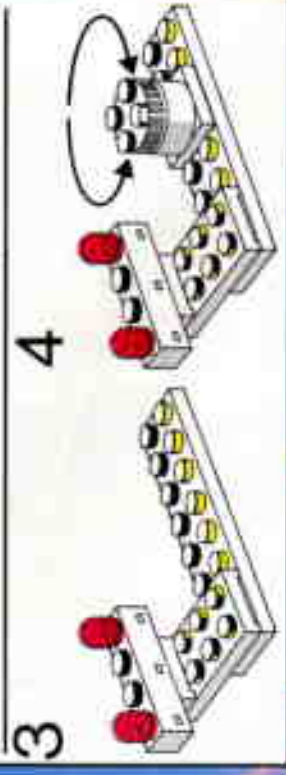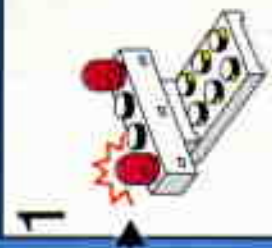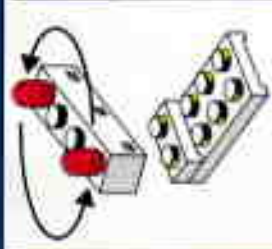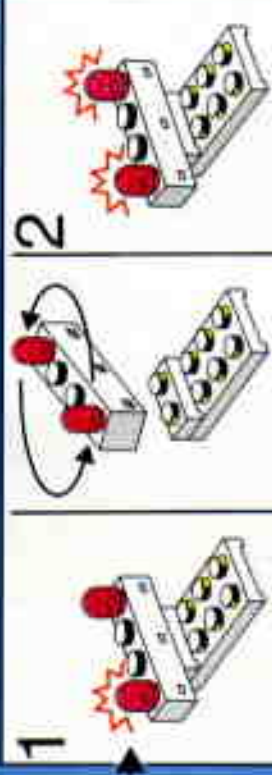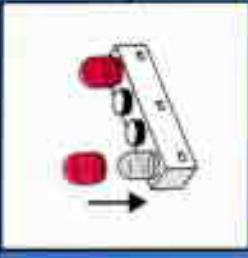

 Die Batterie sollte vom Zeit zu Zeit (regelmäßig) geprüft werden. Sollte sie für längere Zeit nicht benutzt werden, bitte aus dem Batterie-Kasten entfernen, damit die Säure aller verbrauchten Batterien nicht die Batterie-Kasten an. Wiederanfertigung der Batterien können nicht in dem Batterie-Kasten aufzulösen werden. Bitte nur die originalen Batterien verwenden. Bitte nur die originalen Anschließter als Verbindung zwischen Batterie-Kasten und dem Licht- und Transformator verwenden. Die Verwendung von zusätzlichen Kabeln kann zum Kurzschluss führen.

 Controllare regolarmente le pile. Togliete dalla scatola portatile qualora non venga utilizzata per un lungo periodo. Le pile usate partono dell'acido che danneggia la scatola portatile. Non ricaricare le pile nella scatola portatile. Se si utilizza delle pile ricaricabili effettuare la ricarica con un apposito caricatore. Non collegare la scatola portatile ad una sorgente di corrente es. trasformatore o altra scatola portatile. Non gettare nel fuoco le pile usate. Si suggerisce l'utilizzo di pile alcaline. Utilizzare solo gli elementi costruiti con materiali nella confezione per creare il collegamento tra la scatola portatile e gli interrutti luce e suono. L'utilizzo di fili elettrici può causare corto-circuito.

 Vérifier régulièrement l'état de la pile. Retirez la ou les piles si vous n'avez pas l'intention de vous en servir pendant un certain temps. L'acide des piles usées peut endommager la boîte. Ne rechargez jamais une pile à l'intérieur du boîtier. Si vous utilisez une pile rechargeable, rechargez-la toujours dans le chargeur qui convient. Ne reliez jamais le boîtier pile à une autre source d'énergie, par exemple transformateur ou autre boîtier pile. Ne jetez jamais les piles dans le feu. Il est suggéré d'utiliser une pile alcaline. Utilisez uniquement les éléments fournis dans cette boîte pour établir le contact entre le boîtier pile et les éléments son et lumière. L'utilisation de fils électriques peut causer des courts-circuits.

 Controleer regelmatig of uw batterij nog goed is en neem de batterij uit de houder als deze langere tijd niet gebruikt zal worden. Legt batterijen nooit meer terug in de houder waarvoor de houder ontworpen kan worden. Probleem met een batterij in de batterij houder weer op te laden. Gebruik bij het opladen een niet herlaadbare batterij alleen een speciale lader voor herlaadbare batterijen. Verwijf de batterij-houder nooit met een andere stroombron, transformator of netspanningsbron. Hou de houder niet in het vuur. Het gebruik van elektrische draad kan tot kortsluiting van de houder leiden. Het gebruik van elektrische draad kan tot kortsluiting van de houder leiden. Het gebruik van elektrische draad kan tot kortsluiting van de houder leiden.

 Examine la pila con frecuencia. Sacarla de la caja de la pila si no se va a usar durante bastante tiempo. El ácido que se encuentra en las pilas agotadas dañará la caja de la pila. No cargue las pilas dentro de la caja de la pila. Si usa pilas recargables, cárguelas siempre en un alimentador adecuado. No conecte la caja de la pila a ninguna otra forma de fuerza, por ejemplo un transformador o otra caja de pila consumible, etc. No intente usar una pila alcalina. Es mejor usar una pila alcalina. Para establecer conexión entre la caja de la pila y los elementos de luz y sonido, utilice solamente los elementos suministrados que se incluyen en esta caja. El uso de cables puede causar un cortocircuito.

 Kontrollér batteriets regelmæssigt. Fjern batteriet fra batteriboksen, hvis den ikke anvendes i længere tid. Syre, som kommer ud fra batterier, kan beskadige batteriboksen. Glem aldrig at tage batterier ud af batteriboksen, når de skal oplades. Hvis du bruger genopladelige batterier, skal de altid oplades i et blyindegnet opladningsnet. Tilslut ikke batteriboksen til nogen anden strømkilde (transformator eller anden batteriboks). Hold ikke batteriboksen i ild. Det er bedre at bruge alkaliske batterier. Anvend kun de medføjede strømtilførselsmidler. Når du skal forbinde batteriboksen med lys og lyd elementerne, Ved anvendelse af et ledning skal der opstå kortslutning.

 Check the battery regularly. Remove it from the battery box if it is not to be used for a long period of time. Acid leaking from dead batteries will damage the battery box. Do not recharge battery in battery box. If a rechargeable battery is used, always recharge in a suitable charger. Do not connect the battery box to any other power source, i.e. transformer, or another battery box. It is an advantage to use an alkaline battery for longer life. Use only the enclosed conductor elements for connecting the battery box to the light and sound units. The use of wires may cause a short-circuit.

